

STAGE GSX : LA TABLE


DESCRIPTION

La table

Charge les quilles depuis le distributeur
Pose les quilles sur le pindeck
Compte les quilles

Fonctionnement

Le moteur de table tourne dans le sens Inverse des aiguilles d'une montre (CCW)
En début de cycle, et dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) en fin de cycle.
Ce moteur possède un frein afin de maintenir la table en position haute et pour s'arrêter précisément sur les switch A.

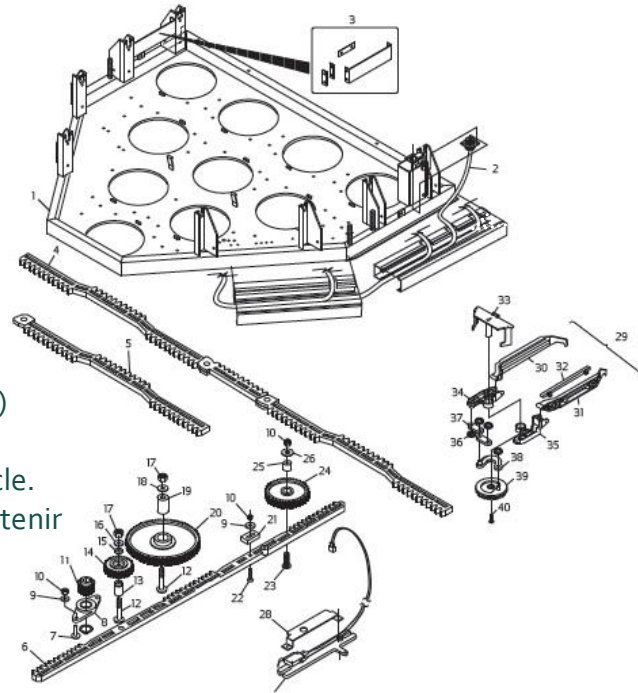


ACTIONNEURS

Un solénoïde noir de 12 ohms permet d'ouvrir ou fermer les pinces.
Un solénoïde rouge de 24 ohms permet d'ouvrir ou fermer les doigts du pin holder.

Le moteur de table, lorsqu'il tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre (CCW ou ABCDA), laisse le râteau en bas.


Le moteur de table, lorsqu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (CW ou ADCBA), remonte le râteau.

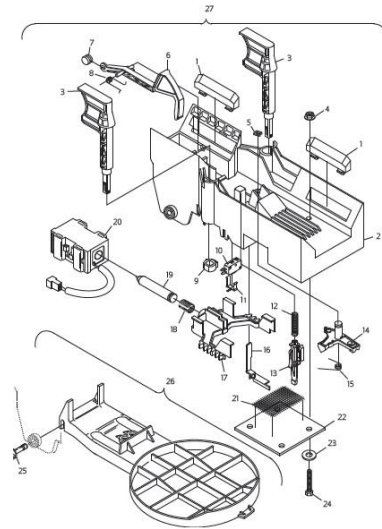

CAPTEURS

Les switch A,B,C et D permettent d'informer le Nexgen sur la position de la table et son sens de rotation.

Si le switch OOR n'a pas été activé avant le switch B, la machine affichera un code erreur PO.

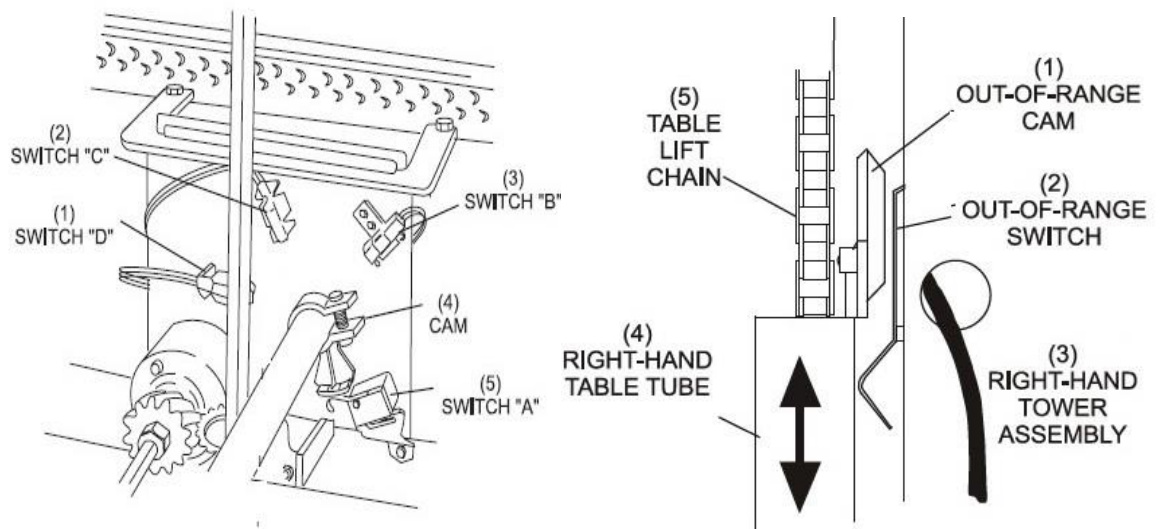

DETECTEUR DE BOULES

RATEAU

TAPIS

STOP BOULES

ELEVATEUR

DISTRIBUTEUR

TABLE

ELEMENTS D'ENTRAINEMENT

PORTES A BOULES

ACCELERATEUR

RETOUR DE BOULES

LIGNE DE FAUTE

LIGHTWORX

BUMPER

NEXGEN

MOTEURS